刈払機用安全補助用具

いしとばん

お手持ちの刈払機につけるだけ！
イヤな石とびなどを防いで作業効率 UP ！

セット内容（初めて開封された際は、すべて揃っていること、ひび・傷・亀裂などがないことを確認してください。）

本体 ×1

スペーサー ×1

キャップ ×1

六角ボルト ×1

蝶ナット ×1

取り付け方法 ⚠ 注意 取り付けを行う際は、必ず刈払機のエンジンを停止させ、ケガをしないよう安全に注意を払って行ってください。

警告
- この箱の記載および同梱の注意事項と共に、ご使用になる刈払機の取扱説明書もよくお読みになり、本製品を正しく取り付けてご使用ください。
- 作業時は長袖の服・長ズボン・保護手袋・安全靴・保護メガネ・ヘルメット・すねあてなど全身を保護できる衣類・防護具を着用してください。
- ご使用の前に必ず「本製品の取り付け位置が正しいか」「ねじはしっかり締まっているか」「本体に割れや欠けがないか」など異常がないことを確認してください。
- 本製品の取り付け、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。

① 刈払機の取扱説明書を参照の上、先端部に付いているボルト（またはナット）、ワッシャー、押さえ金具などを取り外します。

※取り外した部品は後ほど使用しますが、押さえ金具は使用しませんので、大切に保管してください。

② 刈刃の上に本製品の本体をかぶせ、中心を合わせます。

※この時、アームの先端部で刈払機の支柱を挟んでおくと取り付けがしやすくなります。

③ ①ではずしたボルト（またはナット）、ワッシャーを装着します。

※本製品の中心軸が上手く定まらない場合は、付属のスペーサー（上記参照）をご使用ください。

※一部機種によってはスペーサーを使用すると上手く装着できない場合があります。

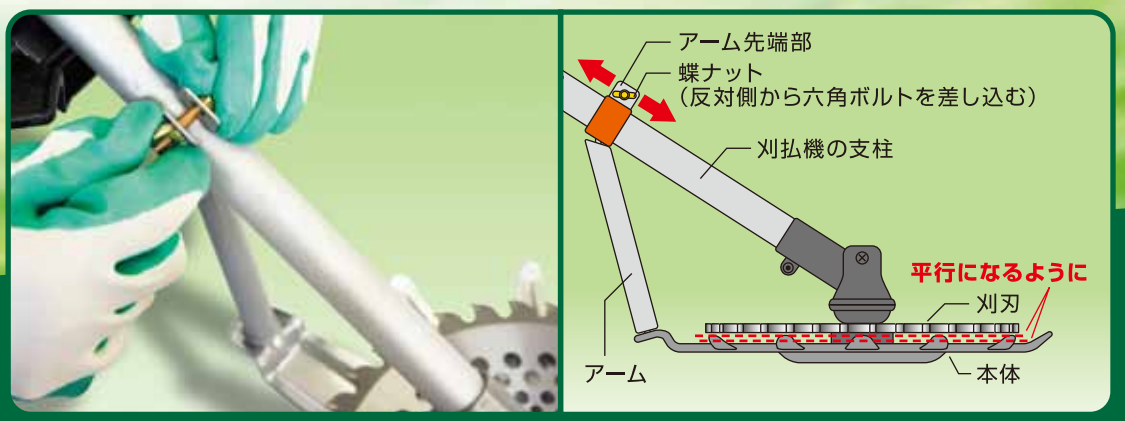

④ ③で装着したボルト（またはナット）をよく締めます。

※締める前に、刈刃や本製品にズレ・ブレがないかご確認ください。

⑤ ④で装着した本体中心の穴にキャップを装着します。

⑥ 刈払機の支柱を挟んだアーム先端部に付属の六角ボルトを通し、蝶ナットで固定すれば完成です。本製品の本体と刈刃が平行になるよう、アームの取り付け位置を調節してから固定してください。

完成後やご使用前には、必ず各部のねじのゆるみ、部品のズレ・ブレがないか確認してください。

刈払機用安全補助用具

いしとばん

保存用

本製品は刈刃ではありません。

本製品は刈払機使用時の石はねなどを防ぐための
安全補助用具です。 ※本製品は8mm軸刈払機に対応しています。

ケガや事故を防ぐために

警告 ご使用の前に必ず以下をお読み頂き、それぞれの記載事項・注意事項をお守り頂き、正しくご使用ください。

●ご使用になる刈払機の取扱説明書　●本製品箱裏に記載の「取り付け方法」
●本書「取扱上のご注意」

お読みになった後はお使いになる方がいつでも参照できる場所に保管して、必要に応じて参照してください。

取扱上のご注意 必ずお守りください

作業現場からあらかじめ空き缶・空き瓶・鉄くず・針金などを取り除いておく

警告 本製品は異物の飛び跳ねを完全に防ぐものではありません。重大な事故の原因となりますので、作業現場からあらかじめ異物（空き缶・空き瓶・鉄くず・針金など）は取り除いておいてください。

刈刃外径 255・230mm に使用する

警告 本製品は刈刃外径 255・230mm サイズ用です。230mm 径の刈刃の場合、刃先と本製品のガード部先端に若干の間隔が開きます。

「取り付け方法」通り正しく取り付ける

警告 取り付けの際は必ず、本製品の箱裏の「取り付け方法」を読み、指示通りに正しく取り付けてください。誤った取り付けを行うと機器の破損や重大な事故の原因となるおそれがあります。

取り付け時は各部のネジを確認し、ゆるみがある場合は必ず締め直す

警告 取り付けの際は必ず、各部のネジを点検し、ゆるみがある場合は、ご使用になる刈払機と本製品箱裏の「取り付け方法」を参照の上、しっかりと締め直してください。ゆるみがあるままご使用になると、機器の破損や重大な事故の原因となるおそれがあります。

取り付け完了後は、必ず使用前に本体が刈刃に当たらないか点検する

警告 取り付け完了後は、本製品の本体が刈刃に当たらないか、必ず点検してください。もし本体が刈刃に当たる場合は、本体の軸およびアームの取り付け位置を調整してください。刈刃が本体に当たったままご使用になると、機器の破損や重大な事故の原因となるおそれがあります。

刈払機を高く上げない、振り回さない

警告 刈払機をひざより高く上げたり、振り回したりしないでください。大変危険です。

取り付け・調節・点検の際は必ず刈払機のエンジンを切っておく

警告 取り付け・調節・点検の際に刈払機が作動すると重大なけが・事故の原因となります。

作業現場周辺に人・ペットを近づけない

警告 刈込作業中、周囲に人やペットが近づくと大変危険です。周囲 15m 以内に人やペットがいないことを確認してから作業してください。

異物が挟まったらただちに使用を停止する

警告 本製品と刈刃の間に異物が挟まった時はすみやかにエンジンを切り、刃の回転が完全に止まったことを確認してから異物を取り除いてください。本製品や刈刃に損傷がある場合は使用を中止してください。

刈刃が硬いものに衝突したらただちに使用を停止する

警告 刈刃が石などの硬いものに衝突したときは、すみやかにエンジンを切り、刃の回転が完全に止まったことを確認してから、本製品と刈刃を点検してください。本製品または刈刃に損傷がある場合は使用を中止してください。また、繰り返し衝撃を受けると機器の破損や事故の原因となりますのでご注意ください。

刈込作業時は必ず以下の服装で全身を保護すること

警告